



Sådan laver man en uglekasse

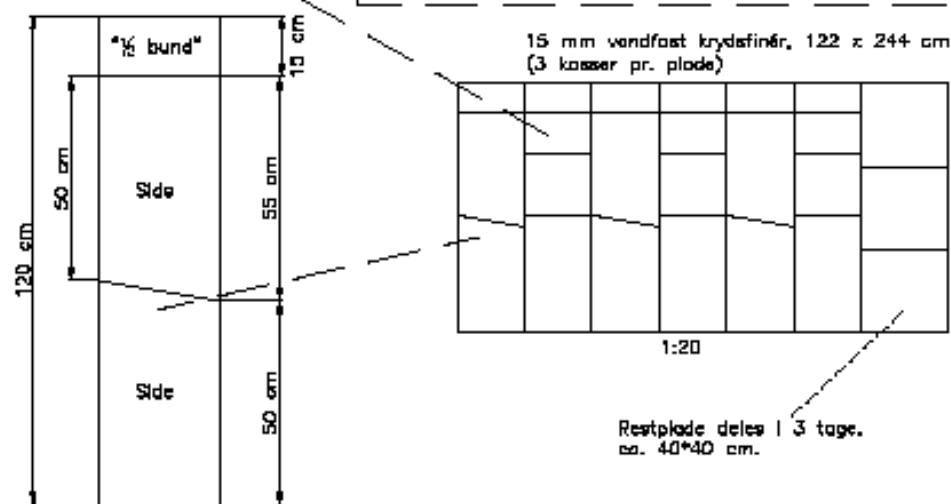

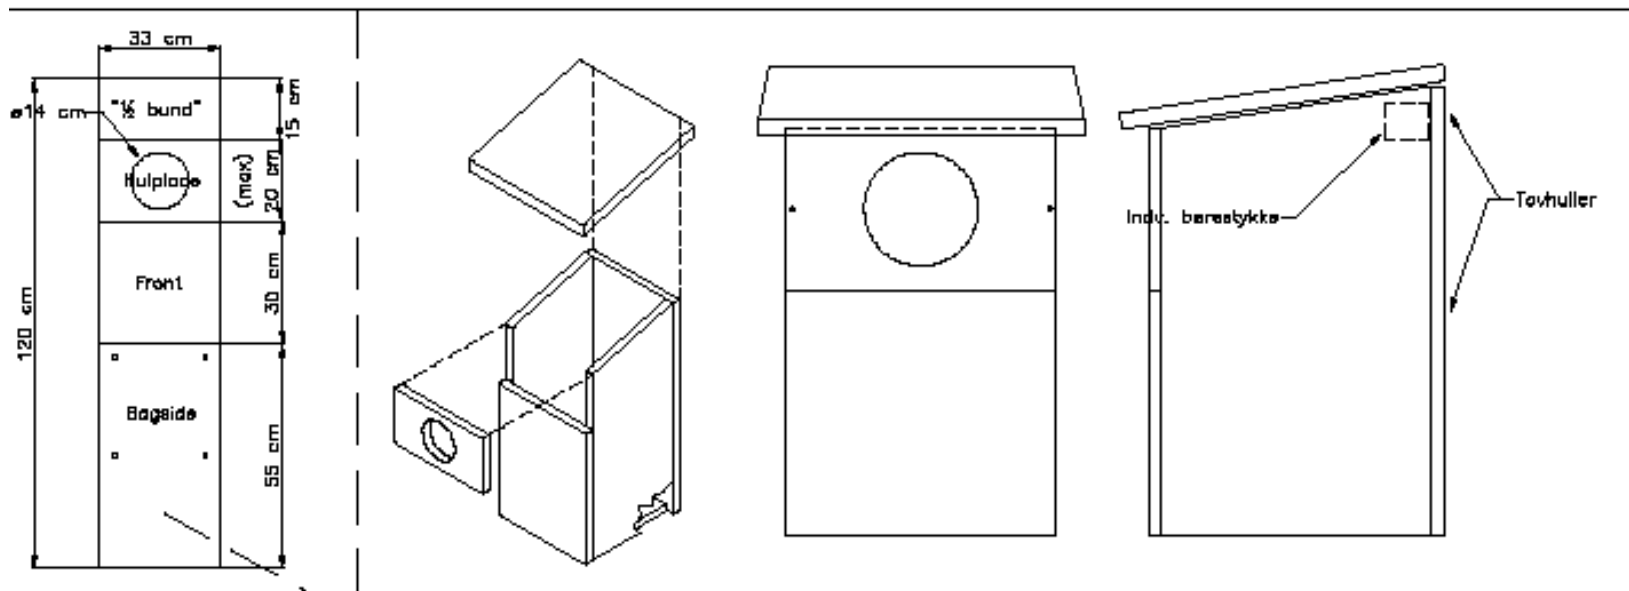

Samlæs med forzinkede dykker søm (fx 2,2*55 mm) eller skrues sammen med rustfaste skruer.

Taget forsynes med tagpap og bagsiden med 4 ø12-14 mm tovuller, der rejses grundigt på indvendigt og udvendigt (omt. ophængningsarbejds holdbarhed).

Hulplade fastgøres med to skruer således at den nemt kan monteres/demonteres.

Måles efter samling.

Navn	Besky	By/Town	Adressen	Dato	Skala
N. Sonne		NATURGLE H A DWG	10/4-05	1:10	
Nikolaj Sonne Korsvejs Allé 2 8600 Middelfart			Hjælpsomt til Natugle		
				G	AS

(Download evt pdf-tegningen direkte fra hjemmesiden)

Udsavning af dele



Her bruges krydsfiner i 15 mm, og det er langt lettest at måle op og få savet det hele på en gang på en rundsav...især hvis man laver flere kasser.

Bagstykket



På indersiden af bagsiden sættes et bærestykke. Enten et brædt, eller som her en stump ekstra krydsfiner hvori tovhullerne bores. HUSK at runde (rejfe) hullerne udvendigt og indvendigt så de ikke er skarpe.

Samling



Så skal der samles kasse, og her samles kassen med rustfaste skruer ($\varnothing 4,0 \times 40$ mm) – nemt og godt. De er lidt dyrere end normale, men holder evigt. Og arbejdskraften er til gengæld billig... 😊

Bunden



Bunden kan enten samles af to stykker (som her) eller af eet hvori der så afskæres hjørner eller bores huller i. Uanset hvad man vælger, må bunden ikke være helt tæt ifald der slår vand ind i kassen.

Taget



Taget skal være rigeligt så det beskytter. En hulplade beskytter lidt mod slagregn, men hvilken form hullet har er ligegyldigt.

Træbeskyttelse



Man kan snildt bruge rester af træbeskyttelse – det skal blot være en farve der passer nogenlunde i naturen, og ellers blot masser af det! Her maler vi bunden indvendigt, og ellers 2 gange udvendigt.

Træbeskyttelse





Ikke spare på det.... 😊

Færdig (næsten)



Sådan – et styks kasse klar. Tilbage er kun at HUSKE AT FÅ TAGPAP PÅ KASSEN inden den sættes op....ellers holder taget (trods maling) kun få år.

Færdig 😊

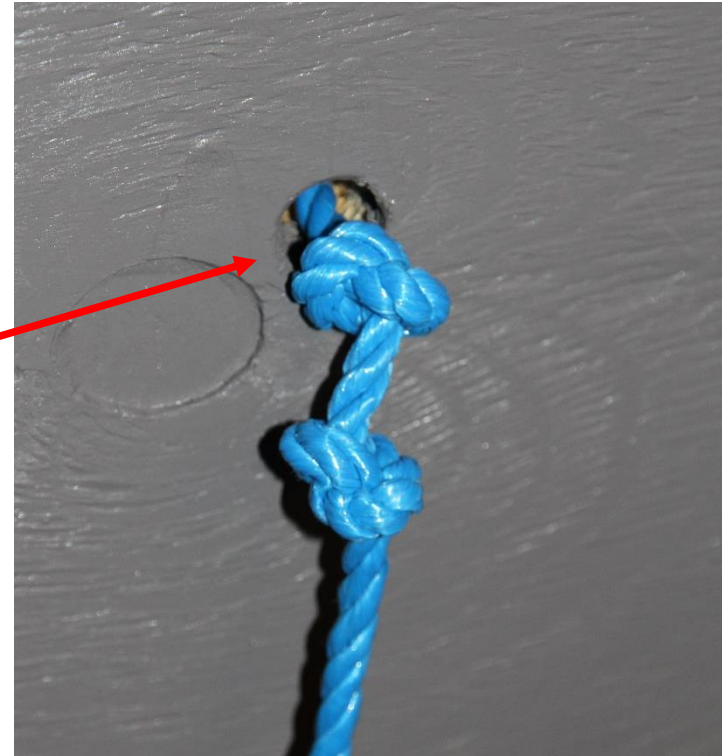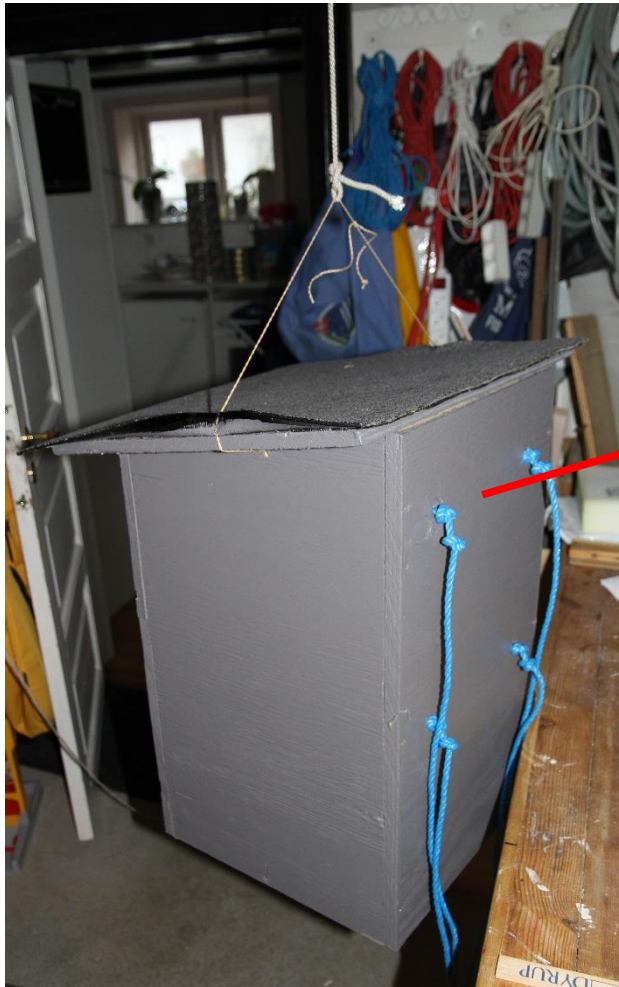

...Så kom der tagpap på, og også tove til både ophængning og ophejsning.
Husk 'vandknuder' så regnvand ikke løber fra træet og direkte ind i kassen.

Ophængning



Sidste trin er at få den op. Øverste tov om en Y-gren, og 5-6 meter op. Fri indflyvning, og gerne et grantræ i nærheden...

